Manual do utilizador

Iniciar arranque grupo pressão

bomba

1 - ligar o tubo chupador entrada
2 - ligar o tubo de pressão de saida
3 - ligar tubo do retorno
4 - colocar a roda vermelha na posição **starting** - começo

Rodando sentido contrário ponteiros relógio a pressão baixa

Rodando sentido ponteiros relógio a pressão sobei,até pressão nula

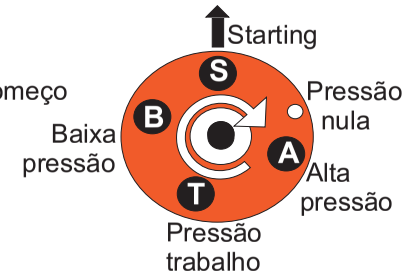

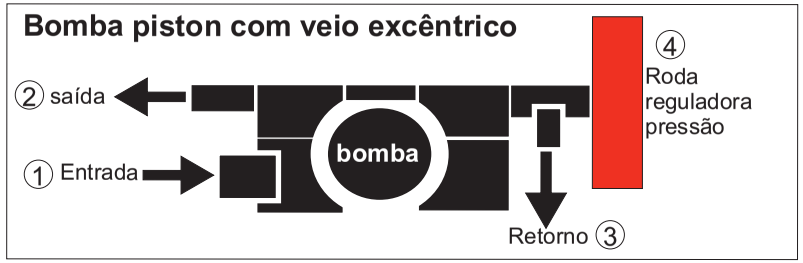

cuidados

1 - evite que a bomba trabalhe sem líquido
2 - evite trabalhar com a bomba na alta pressão

motor

1 - coloque botão vermelho de paragem na posição arranque
2 - coloque combustível com **mistura 2t** no depósito
mistura **1:25** óleo normal 2t
mistura **1:50** óleo sintético LENA - 1litro óleo dá para 50L. Gasolina
3 - puxe o combustível para o carburador comprimindo o visor até ficar cheio
4 - coloque o acelerador na posição
A - com motor frio
Q - com motor quente

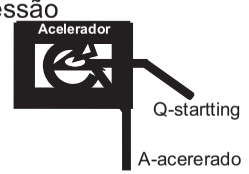

5 - coloque a alavanca do ar do carburador na posição:
A - ar aberto se o motor estiver quente
B - ar fechado se o motor estiver frio
6 - Pegue no punho de arranque e estique a corda.Em seguida dê um esticão no punho cerca de 20 cm

Depois de pegar abra o ar,posição "aberto" coloque o acelerador na posição certa,aceleração que deseja.

LENA . MÁQUINAS AGRÍCOLAS SA. Tel. 244.770.400 Fax. 244.770.404

Manual do utilizador

Iniciar arranque grupo pressão

bomba

1 - ligar o tubo chupador entrada
2 - ligar o tubo de pressão de saida
3 - ligar tubo do retorno
4 - colocar a roda vermelha na posição **starting** - começo

Rodando sentido contrário ponteiros relógio a pressão baixa

Rodando sentido ponteiros relógio a pressão sobei,até pressão nula

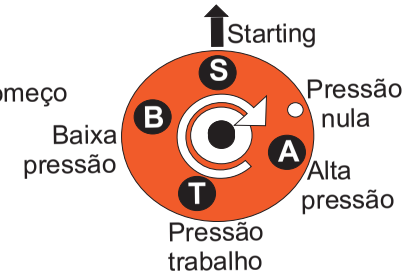

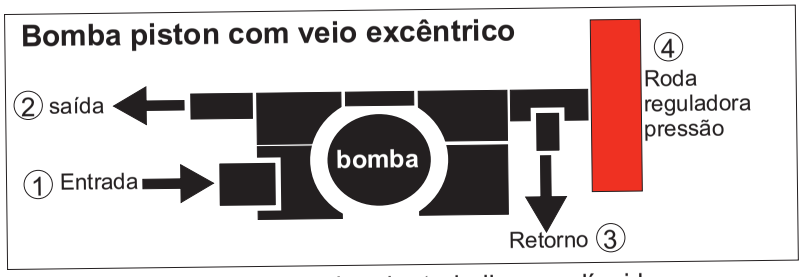

cuidados

1 - evite que a bomba trabalhe sem líquido
2 - evite trabalhar com a bomba na alta pressão

motor

1 - coloque botão vermelho de paragem na posição arranque
2 - coloque combustível com **mistura 2t** no depósito
mistura **1:25** óleo normal 2t
mistura **1:50** óleo sintético LENA - 1litro óleo dá para 50L. Gasolina
3 - puxe o combustível para o carburador comprimindo o visor até ficar cheio
4 - coloque o acelerador na posição
A - com motor frio
Q - com motor quente

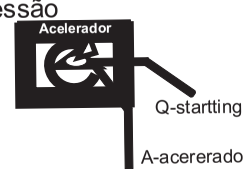

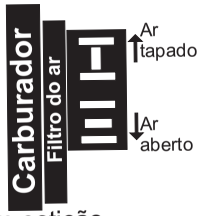

5 - coloque a alavanca do ar do carburador na posição:
A - ar aberto se o motor estiver quente
B - ar fechado se o motor estiver frio
6 - Pegue no punho de arranque e estique a corda.Em seguida dê um esticão no punho cerca de 20 cm

Depois de pegar abra o ar,posição "aberto" coloque o acelerador na posição certa,aceleração que deseja.

LENA . MÁQUINAS AGRÍCOLAS SA. Tel. 244.770.400 Fax. 244.770.404